


Для того, чтобы настроить роутер, необходимо открыть браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>. После этого откроется страничка входа на роутер, где нужно указать логин и пароль от него. Логин и пароль здесь одинаковые – admin. (При условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся)

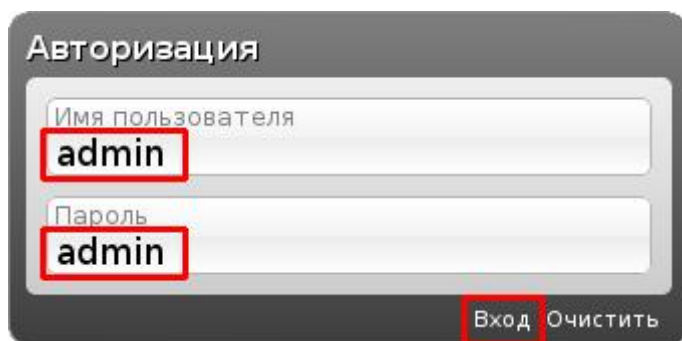

Авторизация


Имя пользователя
admin


Пароль
admin

Вход Очистить

Настройка соединения


Переходим в расширенные настройки и на вкладке “Сеть” выбираем пункт WAN. Далее в открывшемся окне нажимаем на доступное соединение (если мы настраиваем роутер с нуля, нажимаем добавить)

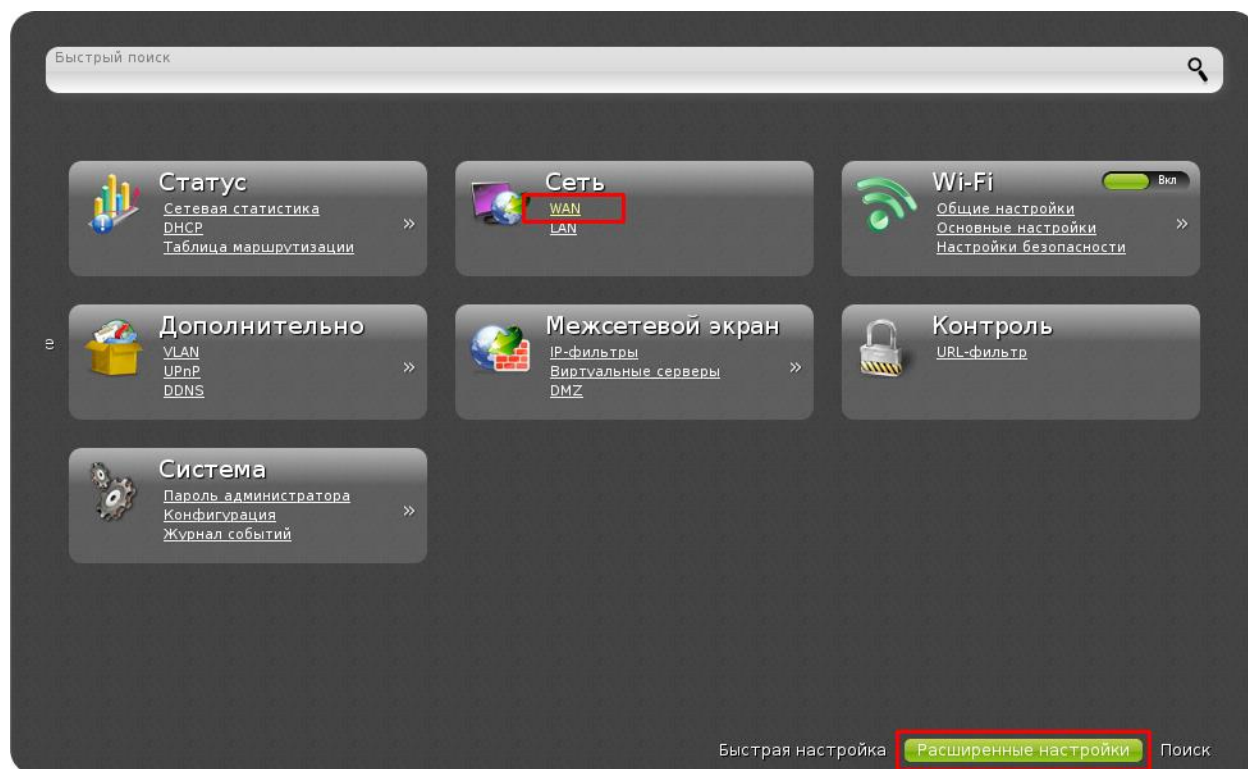

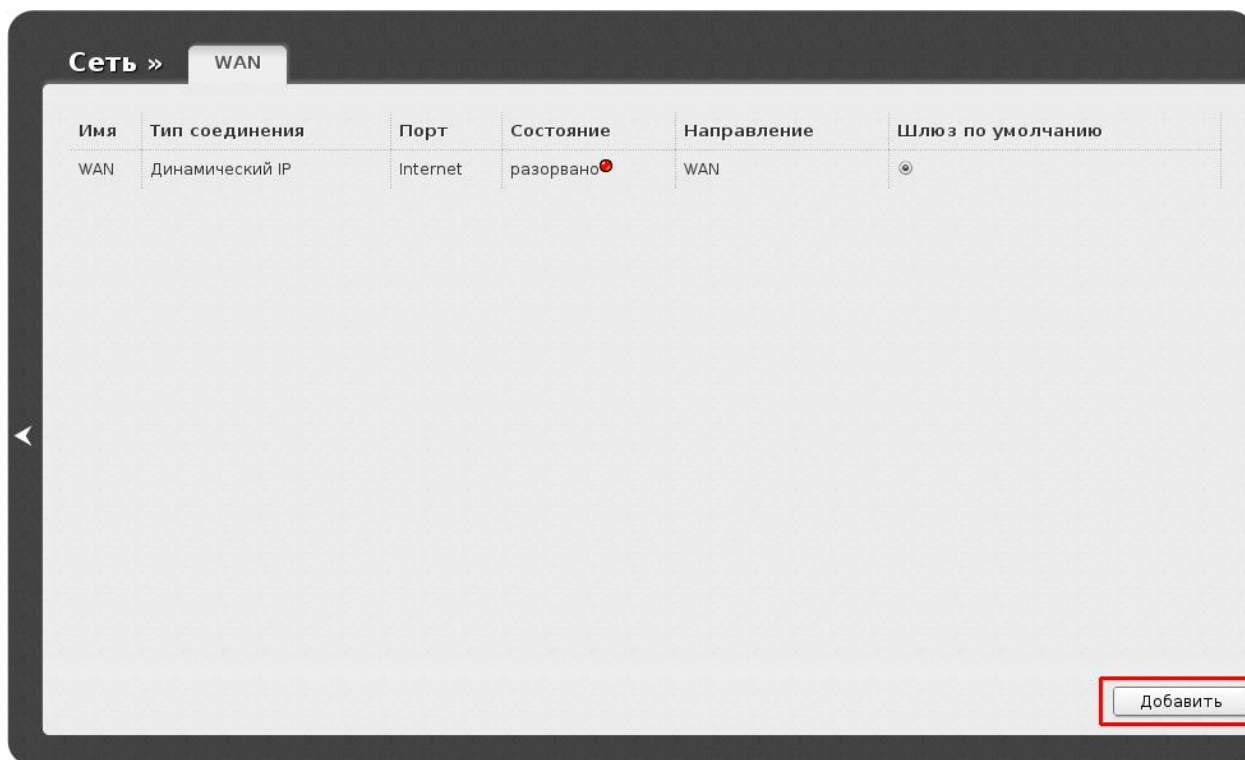

Откроется страница настройки типа соединения . Из списка нам нужно выбрать "Динамический IP".


1. Сохраните параметры настройки роутера через Область уведомлений. На этом настройка роутера закончена.

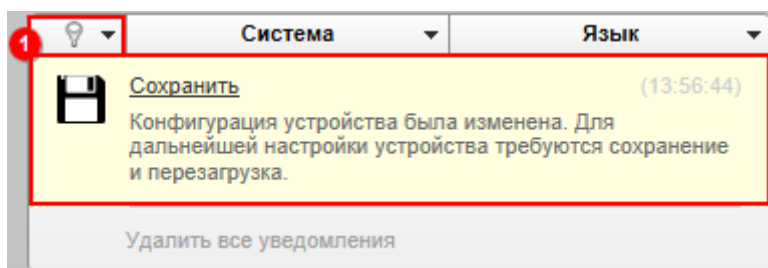

Настройка беспроводной сети Wi-Fi

Если вы сбросили роутер и вам нужно настроить сеть WIFI, данная инструкция поможет вам

Перейдите в раздел WiFi - Основные настройки. В поле SSID можно задать название сети.

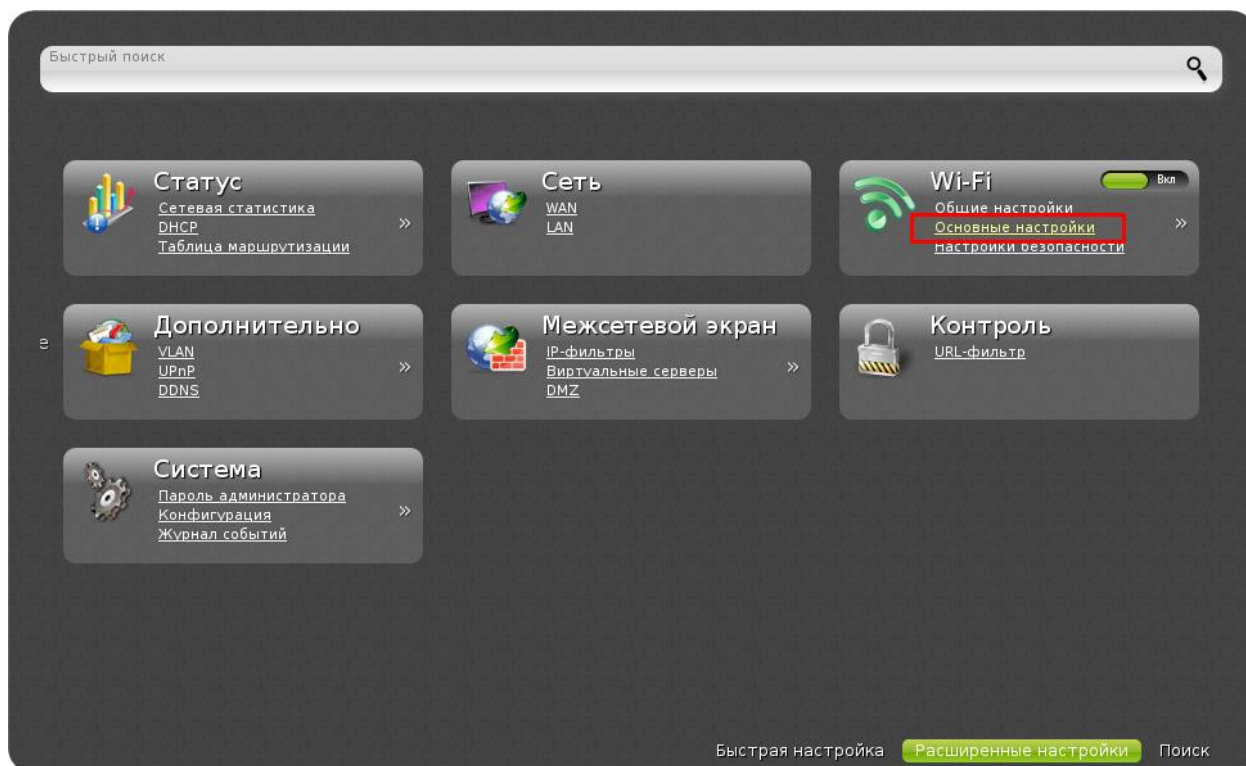

Настройка беспроводной сети

В открывшемся окне в поле SSID укажите имя вашей беспроводной сети. Нажмите кнопку Изменить

Wi-Fi » Основные настройки

Скрыть точку доступа: ☐

SSID:

Страна: **RUSSIAN FEDERATION** ▼

Канал: **auto** ▼

Беспроводной режим: **802.11 B/G/N mixed** ▼

При смене режима с "B"/"G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!

Максимальное количество клиентов:

←

Изменить

Сохраните параметры настройки роутера через Область уведомлений

1  Система Язык

 **Сохранить** (13:56:44)

Конфигурация устройства была изменена. Для дальнейшей настройки устройства требуются сохранение и перезагрузка.

Удалить все уведомления

Настройка безопасности

В открывшемся окне выбираем

Тип аутентификации - WPA2-PSK

Ключ шифрования PSK – вводим пароль к wi-fi сети

WPA2 Предварительная аутентификация - ставим галочку

WPA шифрование – AES

Нажимаем кнопку Изменить

Wi-Fi » Настройки безопасности

Сетевая аутентификация: **WPA2-PSK**

Ключ шифрования PSK: **Пароль от wi-fi**

WPA2 Предварительная аутентификация: ☒


Настройки шифрования WPA

WPA-шифрование: **AES**

WPA период обновления ключа: **3600**

Изменить

Сохраните параметры настройки роутера через Область уведомлений

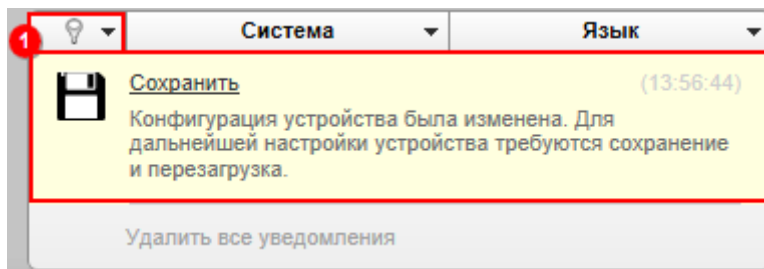

2. Обязательно сохраните настройки. Система => Сохранить и перезагрузить. **Настройка закончена.**

