



1. Для того, чтобы настроить роутер, необходимо открыть браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>. После этого откроется страничка входа на роутер, где нужно указать логин и пароль от него. Логин и пароль здесь одинаковые – admin. (При условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся)
- 2.
3. Переходим в «Сеть – WAN»:

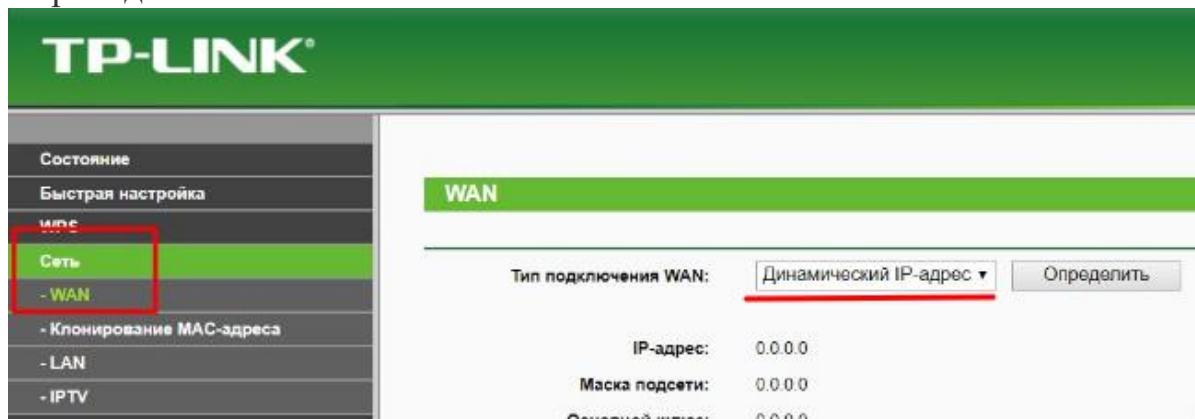

- 4.
1. Далее в тип подключения WAN устанавливаем динамический IP. Нажимаем сохранить. На этом настройка роутера закончена.
- 5.

6. Настройка Wi-Fi.

7. Если вы сбросили роутер и вам нужно настроить сеть WIFI, данная инструкция поможет вам.

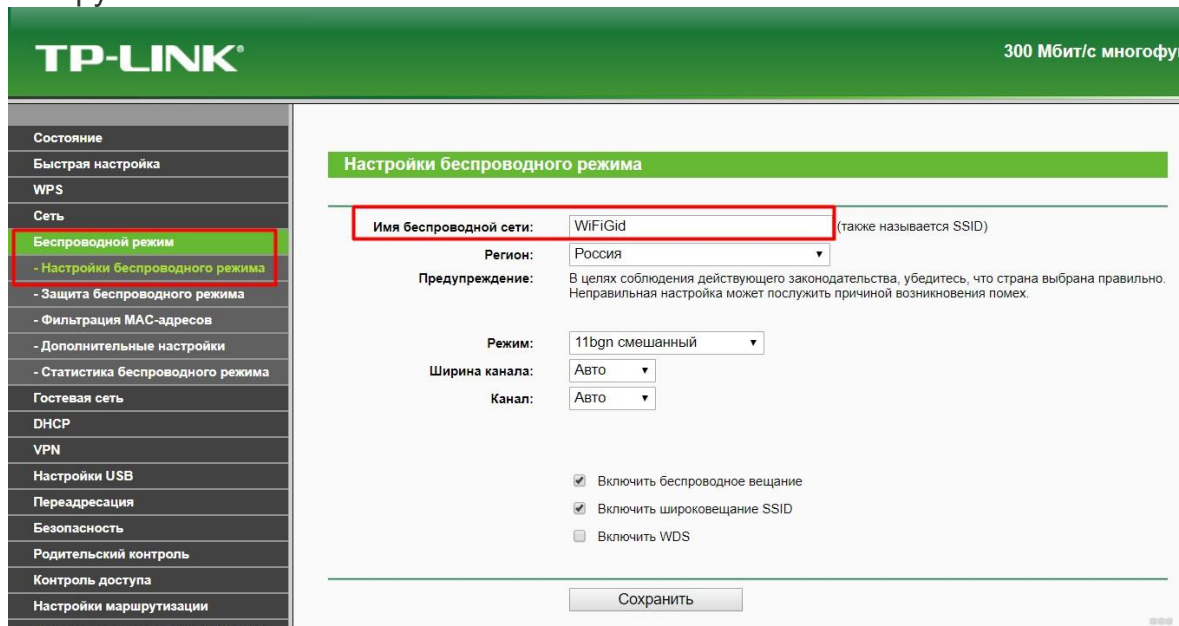

- 8.
9. Переходим в вкладку беспроводной режим, далее настройка беспроводного режима. В поле SSID устанавливаем имя сети, далее переходим в защита беспроводного режима. Выбираем WPAWPA2 –personal , в поле пароль PSK задаем пароль сети.

TP-LINK®

300 Мбит/с

Состояние

Быстрая настройка

WPS

Сеть

Беспроводной режим

- Настройки беспроводного режима

- Защита беспроводного режима

- Фильтрация MAC-адресов

- Дополнительные настройки

- Статистика беспроводного режима

Гостевая сеть

DHCP

VPN

Настройки USB

Переадресация

Безопасность

Родительский контроль

Контроль доступа

Защита беспроводного режима

☐

Отключить защиту

☒ WPA/WPA2 - Personal (рекомендуется)

Версия:

WPA2-PSK▼

Шифрование:

AES▼

Пароль PSK:

wifigid12345

Период обновления группового ключа:

0

Секунды

☐ WPA/WPA2 - Enterprise

Версия:

Автоматически▼

Шифрование:

Автоматически▼

IP-адрес Radius-сервера:

(Вы можете ввести символы в кодировке ASCII или в шестнадцатеричном формате для формата ASCII длина ключа должна быть от 8 до 63, а для шестнадцатеричного формата от 8 до 64.)
(Оставьте значение по умолчанию, если вы не уверены, какое число указать; минимальное значение 30, 0 - обновление отключено)

10.